



# Power Tower

## 사용 설명서



본 제품을 안전하고 바르게 사용하기 위해서 사용 전에 반드시 본 사용설명서를 숙지 하십시오. 본 사용설명서는 항상 사용할 수 있도록 반드시 지정 된 장소에 보관해 주십시오.

## CONTENTS

<b>1. 시작하기 전에</b>	2
<b>2. 설치 및 조립</b>	3
- 설치 시 주의사항	3
- 각 부분의 명칭	3
- 설치 및 조립방법	4
- 동작확인	4
<b>3. 사용법</b>	5
- 디스플레이 및 콘솔 조작판	5
- 운동강도 조절기	6
<b>4. 제품사양</b>	7
- 파워타워	7
<b>5. 전개도 및 부품 리스트</b>	8
<b>6. 품질보증</b>	9

# 1 시작하기 전에...

## ● 안전을 위한 주의사항

화재, 전기쇼크, 부상의 위험을 줄이기 위해 제품을 작동하기 전에 아래의 예방책과 정보를 반드시 읽으시기 바랍니다.

### 위험

공인된 사람 이외 에는 절대로 제품 분해를 하면 안 됩니다. 설명서에 나온 내용 이외의 것들에 대해서는 반드시 공인된 전문가만이 할 수 있습니다.

### 경고

- 본 제품을 소유한 사람은 사용하고자 하는 모든 사람들에게 주의 사항과 예방책에 대한 정보를 알려주어야 합니다.
- 제품 내부로 물건을 삽입하거나 떨어뜨려서는 안 됩니다.
- 반드시 사용 설명서에 준하여 이 제품을 작동 시키십시오.
- 설치 시 수평을 유지 시켜야 하며, 습기와 먼지가 적은 실내에 설치하여야 합니다.
- 제품이 정확히 조립/설치될 때까지 작동 시켜서는 안 됩니다.
- 12세 이하의 어린이나 박약아, 지체부자유자나 애완동물이 기기의 움직이는 부분으로 손이나 신체를 가까이 하지 않도록 주의하십시오.
- 몸무게가 180kg 이상인 분은 사용하지 마십시오.
- 2인 이상 동시에 기기에 오르지 마십시오.
- 정기적으로 제품의 모든 부품들을 검사하고 헐거워진 연결부 등은 안전하게 조이십시오.
- 청소할 때는 왁스나 시너 등의 유기용제 사용을 금하며 부드러운 천으로 닦아주세요.

## ● 사용자 안전수칙

- 기기에 오르거나 내릴 때 반드시 손잡이와 발판을 이용하여 주십시오.
- 운동 형태에 따라 손잡이 고정 위치를 적절히 하여 이용하여 주십시오. 잘못된 위치에 손잡이를 고정 하는 경우, 운동 중 부상의 위험이 있을 수 있습니다.
- 운동을 하기 전에 먼저 의사나 운동전문가(트레이너)와 상담하세요. 특히 이전에 질병, 질환(고혈압, 심장병 등)의 경험이 있는 분이나 35세 이상의 연령자에게는 매우 중요한 사항입니다.
- 운동 중 통증, 호흡곤란 등의 비정상적인 증상을 느끼면 즉시 운동을 멈추고 의사와 상담하세요.
- 운동하기에 적합한 운동복과 운동화를 반드시 착용하세요. 긴 바지나 치마는 구동부에 옷이 낄 경우 안전사고가 우려됩니다.
- 운동 전, 후 간단한 스트레칭 및 준비운동으로 충분히 몸을 풀어주세요.
- 자신에게 맞게 운동 강도를 조절하고 무리한 운동은 부상 및 근육통을 유발할 수 있습니다.

## 2 설치 및 조립

### ● 설치시 주의사항

- (1) 바닥이 평탄한 곳에 설치되어야 합니다. 설치 바닥이 고르지 않은 곳에서 사용하면 이상소음이나 진동이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 제품을 오랫동안 정상적으로 사용할 수 없을 수 있습니다.
- (2) 반드시 규격화된 건전지(AA형, 3EA)를 사용하십시오.

### ● 각 부분의 명칭



① 디스플레이부

④ 하측 핸들

⑦ 운동강도 조절기

⑩ 이동용 핸들

② 조작부

⑤ 발판

⑧ 발판 홀더

⑪ 이동용 바퀴

③ 상측 핸들

⑥ 높이 조절식 풋

⑨ 핸들 홀더

## ● 설치 방법

- (1) 제품을 포장박스로부터 분리합니다.
- (2) 제품은 뒤쪽의 이동용 핸들을 잡고 뒤쪽 바퀴를 이용하여 쉽게 이동하실 수 있습니다.  
제품을 들어서 운반할 때는 성인 2~3명이 필요합니다.
- (3) 제품을 설치할 곳에 위치시킵니다.  
※ 주의: 설치장소는 습기가 적고 실내의 바닥이 평평한 곳을 선정할 것.
- (4) 높이 조절용 Foot을 조정하여 바닥 수평이 되도록 설치합니다.
- (5) 디스플레이부 건전지 유무를 확인하고, 정상 동작하는지 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.

## ● 동작 확인

- (1) 디스플레이부 후면에 건전지 유무를 확인 후 화면 전원이 ON되는지 확인하십시오.
- (2) 핸들을 잡은 상태에서 발판을 밟아 정상 회전하는지 확인하십시오.
- (3) 정상 회전하면, 콘솔 조작판의 모든 스위치를 눌러 정상 동작하는지 확인하십시오.  
단, 동작방법은 다음 페이지(“사용법”)를 참조하여 동작시키십시오.
- (4) 기기에서 이상 진동이나 소음 발생 시에는 (주)디랙스 고객지원팀으로 문의하시기 바랍니다.

### [ 본사 ]

경기도 안양시 만안구 전파로62번길 26

TEL : 031-459-8530 FAX : 031-459-8531

E-Mail : drax@draxfit.com

## 3 사용법

### • 디스플레이 및 콘솔 조작판

사용하기에 편리하게 구성된 조작판과 보기 쉽게 구성된 디스플레이 콘솔은 각종 운동 정보들을 표시합니다. 구입하신 “제품모델명” 과 “제품사양” 을 확인 하신 후 사용법을 확인하시기 바랍니다.



① WINDOW

② 조작 버튼

③ 스마트폰 거치대


- ① WINDOW
  - 운동정보를 보여줍니다.
- ② 조작 버튼(버튼을 누르는 경우)
  - START : 운동 시작 버튼입니다.
  - TIME : 운동 시간을 보여줍니다.
  - INTERVAL : 운동 시간 간격 버튼입니다.
  - STOP : 운동 정지 버튼입니다.
  - ^ : 설정 값을 크게 하기 위한 버튼입니다.
  - v : 설정 값을 작게 하기 위한 버튼입니다.
  - > , < : 설정 값의 좌/우 선택을 위한 버튼입니다.
  - ENTER : 설정 값을 선택하기 위한 버튼입니다.
- ③ 스마트폰 거치대 : 스마트폰 거치를 위한 홀더입니다.

## • 운동강도 조절기




### ① 운동강도 조절기

① 운동강도 조절기 : 운동강도를 크게 또는 작게 설정하기 위한 가변 트위스트 그립방식의 운동강도 조절기입니다.

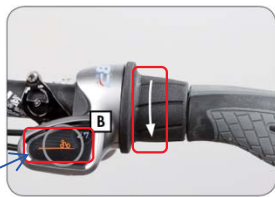

운동강도 정도  
표시부

운동강도를 작게 설정하는 방법:  
지시된 방향으로 회전하면 회전량  
에 따라 운동강도 표시부의 형상  
이 달라집니다.

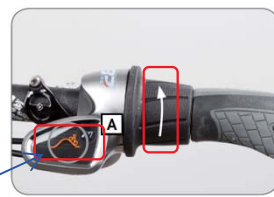


운동강도 정도  
표시부

운동강도를 크게 설정하는 방법:  
지시된 방향으로 회전하면 회전량  
에 따라 운동강도 표시부의 형상  
이 달라집니다.

## 4 제품사양

### ● 파워타워

Specification	파워타워
운동강도 조절	가변 트위스트 그립방식
구동방식	로프/체인방식
제품 크기	874 x 1285 x 2370 mm(L x W x H)
제품 중량	210kg
최대허용하중	180kg
스텝 간 거리	255mm
운동 Stroke	657mm
디스플레이	칼로리, 시간, 거리, RPM표시
하트레이트	N/A
내구성	고강도 스틸 프레임
	내부식성 강화 블랙파우더 코팅
	오토 텐서너 내장
편의성	수평조절장치
	사용자 운동 조건에 적합/조정이 용이하도록 다양한 핸들
사용전원	1.5V 건전지 3EA(모니터 사용시)
품질보증	1년 무상 A/S
제품사진	



## 5 전개도 및 부품리스트

- 파워타워

### 전개도 및 부품리스트 차후 UP-DATE 예정

## 6 품질 보증

### ● 품질 보증 내용

1. 본 제품의 품질보증기간은 제품 구입 후 1년입니다.  
단 품질보증기간 내에 천재지변이나 고객의 과실로 인한 고장은 유상 처리됩니다.
2. 보증기간 내에 다음과 같은 고장이 발생한 경우 무상수리 또는 소비자 피해보상 규정에 따라 보상해 드립니다.
  - 정상적인 마모, 파손에 의한 경우
  - 제조상의 결함일 경우
  - 자연 발생적인 고장이 발생한 경우
3. 본 품질 보증내용은 국내에서만 유효합니다.

### ● 유상 서비스(무상 보증 제외) 내용

1. 사고 또는 천재지변으로 인하여 발생한 고장
2. 고객의 또는 취급 부주의 또는 잘못된 사용방법으로 인한 고장
3. 당사의 A/S 기사 및 대리점 전문 기사 이외의 사람이 수리 또는 개조를 실시하여 발생한 고장
4. 증여 받거나 또는 중고로 구입한 제품에서 발생한 고장
5. 소비자가 분실한 각종 부품들에 대한 요청이 있는 경우
6. 가정용 제품을 상업용으로 사용하여 발생한 고장
7. 무상 보증 기간내인 경우라도 수명을 다한 부품(소모성부품)의 교체가 필요한 경우

### ● 서비스 센터

#### 서비스 센터

(주)디렉스에서는 제품, 판매, 사후 서비스 등 회사 전반에 걸친 고객의 고충사항, 제안 및 건의 내용을 적극 수렴하고 있습니다. 제품 사용 중 고장 발생이나 기타 의문 사항이 있으시면 본사 홈페이지 또는 아래 연락처로 문의 하시기 바랍니다.

본사 고객 상담실

TEL : 031 - 459 - 8530

FAX : 031 - 459 - 8531

Home page : [www.draxfit.com](http://www.draxfit.com), [www.drax.co.kr](http://www.drax.co.kr)

E-mail : [drax@draxfit.com](mailto:drax@draxfit.com)

● 본 제품들은 제품의 성능 향상을 위하여 사전 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.

제품명		구입일자	
제품번호		보증기간	
고객사항	<input type="text"/>	판매점	
성명 :		전화 :	



## 주식회사 디랙스

14086 경기도 안양시 만안구 전파로62번길 26

Tel : 031-459-8530 Fax : 031-459-8531

E-mail : [drax@draxfit.com](mailto:drax@draxfit.com) Home Page : [www.draxfit.com](http://www.draxfit.com) / [www.drax.co.kr](http://www.drax.co.kr)